BLACK&DECKER®

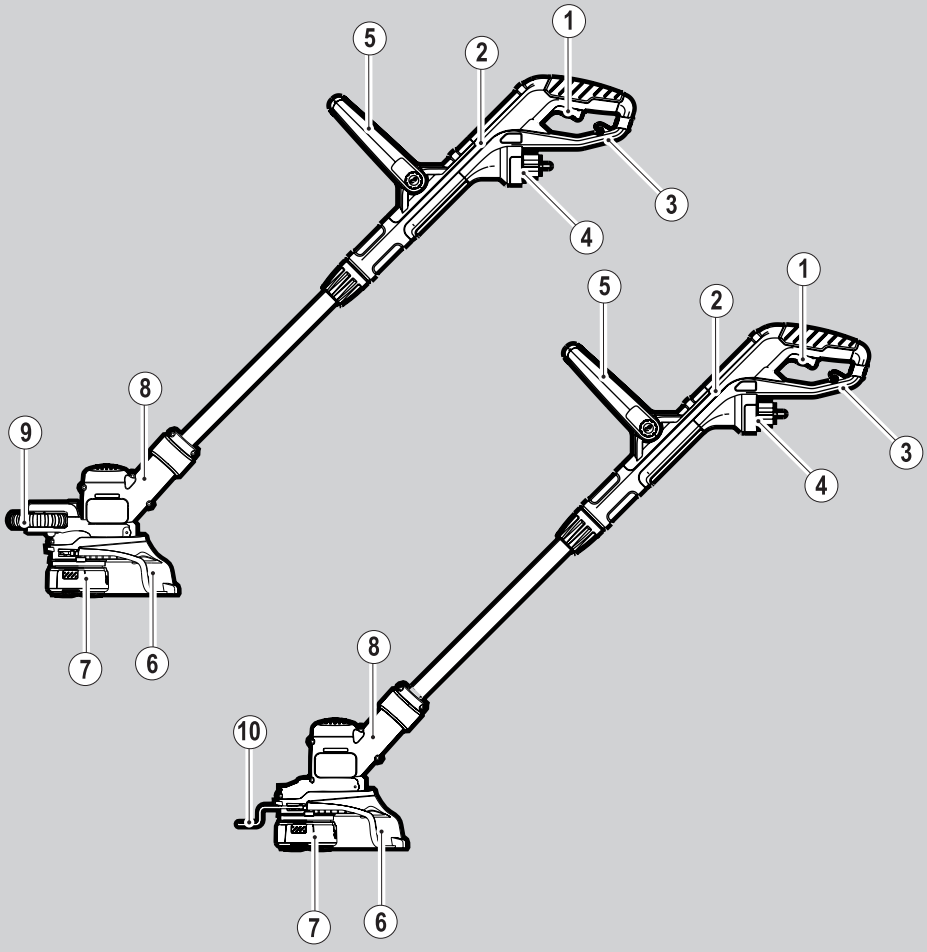

ST4525
ST5528
ST5530

402113-35 RO

Traducere a instrucţiunilor originale

www.blackanddecker.eu

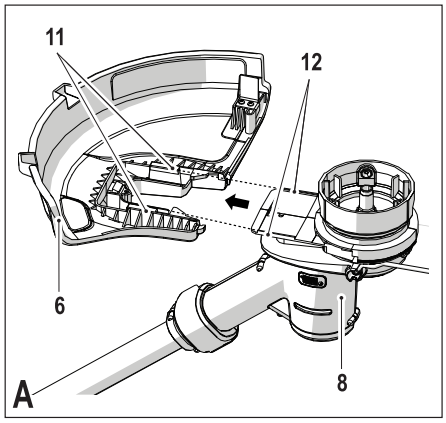
11
12
6
8
A

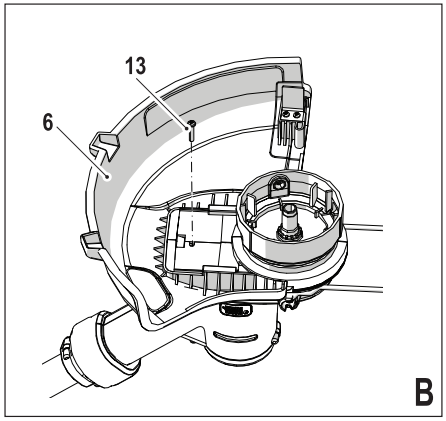
13
6
B

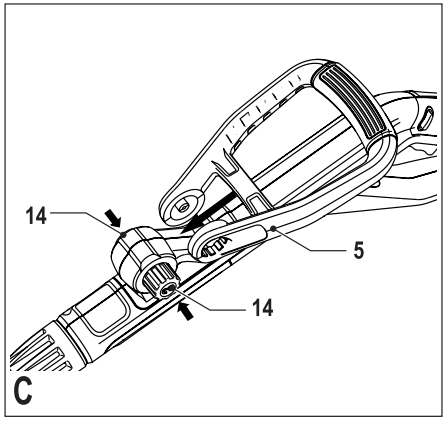
14
5
14
C

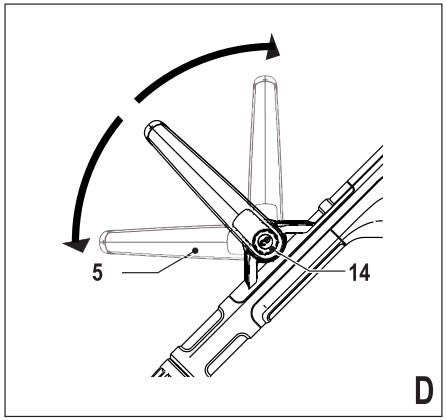
5
14
D

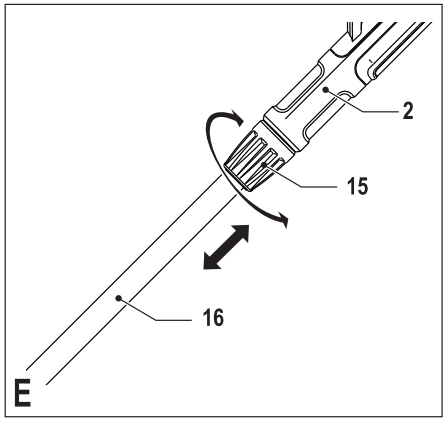
2
15
16
E

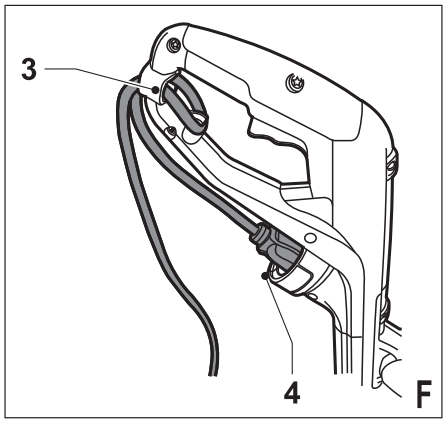
3
4
F

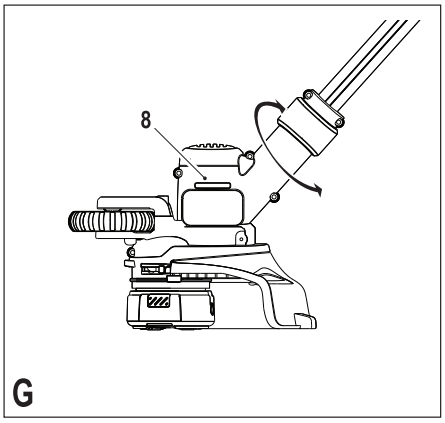
8
G

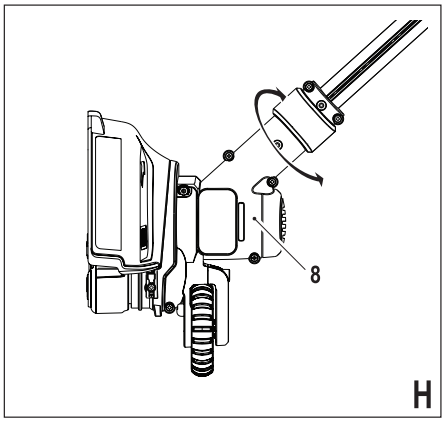
8
H

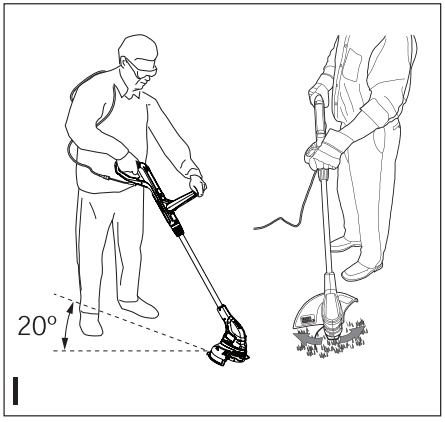
20°
I

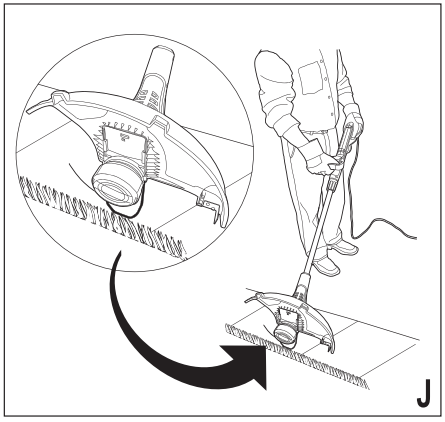
J

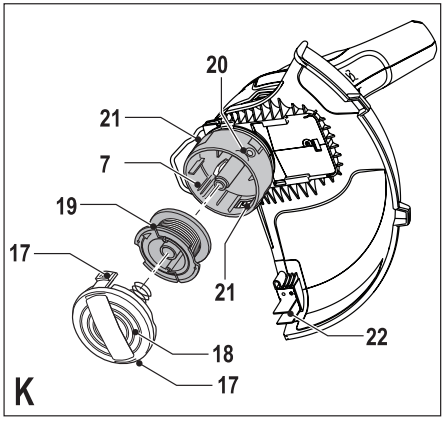
20
21
7
19
17
21
22
18
17
K

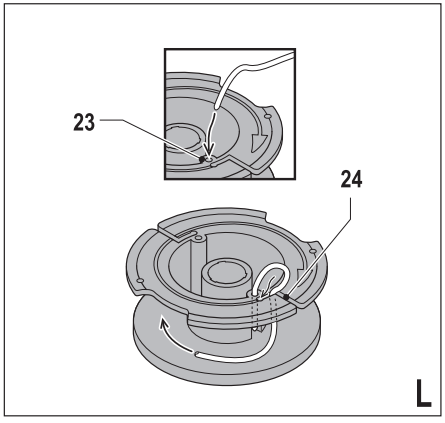
23
24
L

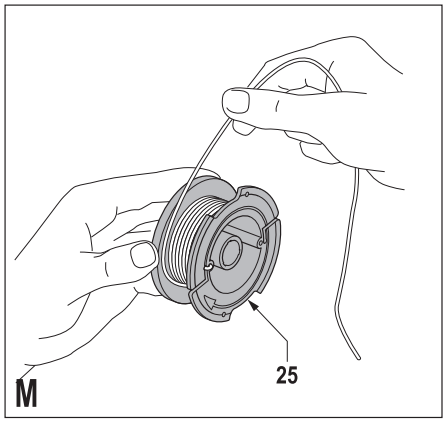
25
M

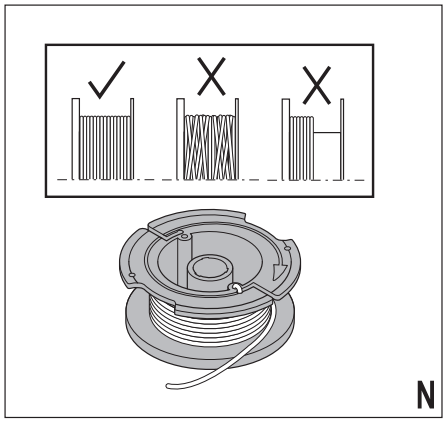
N

Destinaţia de utilizare

Trimmerul Black & Decker a fost conceput pentru tunderea şi finisarea marginilor de gazon şi pentru cosirea ierbii în spaţii restrânse. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

Instrucţiuni de siguranţă

Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de la reţeaua electrică, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare, de vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.

Avertisment! Trebuie să respectaţi măsurile de siguranţă atunci când utilizaţi maşina. Pentru siguranţa dumneavoastră şi a persoanelor din jur, vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni înainte de utilizarea maşinii. Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile pentru consultare ulterioară.

- Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza aparatul.
- Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare corporală.
- Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.

Utilizarea aparatului dvs.

Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest aparat.

- Utilizaţi întotdeauna ochelari sau vizoare de protecţie.
- Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu instrucţiunile să utilizeze aparatul.
- Nu permiteţi copiilor sau animalelor să se apropie de zona de lucru sau să atingă aparatul sau cablul de alimentare.
- Este necesară o supraveghere atentă atunci când aparatul este folosit în apropierea copiilor.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
- Acest aparat nu trebuie să fie folosit drept jucărie.
- Utilizaţi acest aparat numai în condiţii de lumină diurnă sau

de lumină artificială bună.

- Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi udarea aparatului.
- Nu scufundaţi aparatul în apă.
- Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există componente ce pot fi reparate în interiorul acestuia.
- Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
- Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor sau a cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru a scoate ştecherul din priză.

Siguranţa terţilor

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
- Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Riscuri reziduale.

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.

Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/ mişcare.
- Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
- Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.

- Afectarea auzului.
- Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului şi PFL.)

După utilizare

- Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să fie depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la îndemâna copiilor.
- Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
- Atunci când aparatul este depozitat sau transportat într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziţionat în portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de viteză şi direcţie.

Inspecţia şi reparaţiile

- Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte. Verificaţi dacă există componente rupte sau orice altă condiţie ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
- Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.
- Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de reparaţii.
- Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi vreo componentă diferită de cele specificate în acest manual.

Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru trimmerele electrice de tuns iarba

Avertisment! Elementele de tăiat vor continua să se rotească după ce motorul este oprit.

- Familiarizaţi-vă cu comenzile şi cu utilizarea adecvată a aparatului.
- Înainte de utilizare, verificaţi pentru a depista semne de deteriorare, îmbătrânire şi uzură pe cablul de alimentare şi pe cablul prelungitor. În cazul în care un cablu se deteriorează în timpul utilizării, deconectaţi-l imediat de la reţeaua electrică principală. NU ATINGEŢI

CABLUL ÎNAINTE DE A DECONECTA ALIMENTAREA.

- Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablurile sunt deteriorate sau uzate.
- Purtaţi pantofi duri sau cizme pentru a vă proteja picioarele.
- Purtaţi pantaloni lungi pentru a vă proteja picioarele.
- Înainte de a utiliza aparatul, verificaţi dacă traseul de tuns iarba este lipsit de beţe, pietre, sârme şi orice alte obstacole.
- Utilizaţi aparatul numai în poziţie verticală, cu firul de tăiat aproape de sol. Nu porniţi niciodată aparatul în altă poziţie.
- Deplasaţi-vă încet atunci când utilizaţi aparatul. Aveţi grijă la iarba proaspăt tăiată deoarece aceasta este umedă şi alunecoasă.
- Nu lucraţi pe pante abrupte. Lucraţi transversal pe pante, nu în sus şi în jos.
- Nu traversaţi niciodată alei sau străzi din pietriş cu aparatul în funcţiune.
- Nu atingeţi niciodată firul de tăiat în timp ce aparatul este în funcţiune.
- Nu aşezaţi aparatul pe jos până când firul de tăiat nu s-a oprit complet.
- Utilizaţi exclusiv tipul adecvat de fir de tăiat. Nu utilizaţi niciodată fir metalic sau fir de pescuit.
- Fiţi atenţi să nu atingeţi lama de tăiat a firului.
- Aveţi grijă să ţineţi cablul de alimentare departe de firul de tăiat. Fiţi întotdeauna atenţi la poziţia cablului.
- Ţineţi întotdeauna mâinile şi picioarele la distanţă de firul de tăiat, mai ales atunci când porniţi motorul.
- Înainte de a utiliza aparatul şi după orice fel de impact, verificaţi aparatul pentru a depista semnele de uzură sau deteriorare şi reparaţi-l dacă este necesar.
- Nu operaţi niciodată aparatul dacă acesta prezintă apărători deteriorate sau dacă nu are apărătorile montate.
- Aveţi grijă să evitaţi vătămările cauzate de orice dispozitiv utilizat pentru a tăia lungimea firului aparatului. După prelun-

girea unui fir nou de tăiat, readuceţi întotdeauna aparatul în poziţia normală de funcţionare înainte de a-l reporni.

- Asiguraţi-vă întotdeauna că fantele de ventilare nu prezintă reziduuri.
- Nu utilizaţi trimmerul de tuns iarba (marginile gazonului) în cazul în care cablurile sunt deteriorate sau uzate.
- Ţineţi cablurile prelungitoare la distanţă de elementele de tăiat.

Siguranţa electrică

Acest aparat prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita pericolul.
- Siguranţa electrică poate fi îmbunătăţită suplimentar folosind o protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD) de mare sensibilitate de 30 mA.

Etichetele prezente pe aparat

Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate pe aparat:

Citiţi manualul înainte de utilizare.

Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în timpul utilizării acestui aparat.

Purtaţi echipament de protecţie corespunzător pentru urechi în timpul utilizării acestei unelte.

Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză înainte de a inspecta un cablu deteriorat. Aveţi grijă să nu utilizaţi cositoarea în cazul în care cablul este deteriorat.

Aveţi grijă la obiectele proiectate. Ţineţi trecătorii la distanţă de zona de tăiere.

Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umiditate ridicată.

Puterea sonoră garantată prin Directiva 2000/14/CE.

Descriere

Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Mâner
3. Opritor cablu
4. Intrare alimentare
5. Mâner secundar
6. Apărătoare
7. Carcasă bobină
8. Capăt
9. Roată pentru margini (doar pentru ST5528 şi ST5530)
10. Roată pentru margini (doar pentru ST4525)

Asamblare

Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că unealta este oprită şi deconectată de la priză.

Montarea apărătorii (fig. A şi B)

- Scoateţi şurubul de pe apărătoare.

- Ţinând părătoarea (6) dreaptă pe capătul cositorii (8), glisaţi-o pe poziţie până când clapeta de fixare face clic (asiguraţi-vă că şinele de ghidare (11) de pe apărătoare (6) sunt aliniate corect cu şinele de ghidare (12) de pe capătul cositorii (8). fig. A).
- Fixaţi apărătoarea (6) cu ajutorul şurubului (13).

Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unealta dacă apărătoarea nu este montată corespunzător.

Montarea mânerului secundar (fig. C)

- Apăsaţi şi ţineţi apăsate ambele butoane (14) de pe partea laterală a mânerului.
- Glisaţi mânerul secundar (5) pe poziţie, peste butoane (14).

Avertisment! Asiguraţi-vă că zimţii de pe buton se aliniază corect în fantele din mâner şi asiguraţi-vă că mânerul este bine fixat.

Reglarea poziţiei mânerului secundar (fig. D)

Mânerul secundar (5) poate fi reglat pentru a oferi un nivel optim de echilibru şi confort.

- Apăsaţi butonul (14) de pe partea stângă a mânerului.
- Rotiţi mânerul secundar (5) în poziţia dorită.
- Eliberaţi butonul (14).

Avertisment! Asiguraţi-vă că zimţii de pe buton se aliniază corect în fantele din mâner şi asiguraţi-vă că mânerul este bine fixat.

Reglarea înălţimii uneltei (fig. E)

Această unealtă dispune de un mecanism telescopic care vă permite să îl setaţi la o înălţime confortabilă. Există mai multe setări pentru înălţime. Pentru a regla setarea înălţimii, procedaţi după cum urmează:

- Deconectaţi unealta de la sursa de alimentare.
- Slăbiţi inelul de blocare (15) rotindu-l în sens orar.
- Trageţi uşor tubul (16) în interiorul sau în exteriorul mânerului (2) la înălţimea dorită.
- Strângeţi inelul de blocare (15) rotindu-l în sens antiorar.

Deblocarea firului de tăiat

În timpul transportării, firul de tăiat este fixat pe carcasa bobinei.

Avertisment! Înainte de asamblare, deconectaţi de la sursa de alimentare

- Îndepărtaţi banda care fixează firul de tăiat pe carcasa bobinei (7).

Conectarea uneltei la reţeaua de alimentare (fig. F)

- Conectaţi fişa mamă a unui cablu prelungitor adecvat la intrarea de alimentare (4).
- Treceţi cablul prin opritorul de cablu (3).
- Introduceţi ştecherul într-o priză electrică.

Pentru unităţile cablate direct: Înainte de a conecta ştecherul la priza electrică, asiguraţi-vă că acest cablu trece prin opritorul de cablu.

Utilizare

Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în ritm propriu. Nu suprasolicitaţi.

Setarea uneltei în modul tuns sau finisare margini (fig. G, H, I şi J)

Unealta poate fi utilizată în modul tuns, conform ilustraţiei din fig. I sau în modul de finisare a marginilor pentru a tunde iarba care depăşeşte conturul marginilor de gazon şi rondurile de flori, conform ilustraţiei din fig. J.

Modul tuns (fig. E, G şi I)

Pentru modul tuns, capătul de tuns trebuie să fie în poziţia ilustrată în fig. I. În caz contrar:

- Deconectaţi unealta de la sursa de alimentare.
- Slăbiţi inelul de blocare (15) rotindu-l în sens orar.
- În timp ce ţineţi bine mânerul (2), rotiţi capătul (8) în sens orar.
- Strângeţi inelul (15) rotindu-l în sens antiorar.

Notă: Capătul se va roti într-o singură direcţie.

Modul finisare margini (fig. E, H şi J)

Pentru modul de finisare a marginilor, capătul de tuns trebuie să fie în poziţia ilustrată în fig. J. În caz contrar:

- Deconectaţi unealta de la sursa de alimentare.
- Slăbiţi inelul de blocare (15) rotindu-l în sens orar.
- În timp ce ţineţi bine mânerul (2), rotiţi capătul (8) în sens antiorar.
- Strângeţi inelul (15) rotindu-l în sens antiorar.

Notă: Capătul se va roti într-o singură direcţie.

Pornirea şi oprirea

- Pentru a porni unealta, apăsaţi maneta de declanşare (1).
- Pentru a opri unealta, eliberaţi maneta de declanşare.

Avertisment! Nu încercaţi niciodată să blocaţi maneta de declanşare în poziţia pornit.

Sfaturi pentru utilizarea optimă

Generalităţi

- Pentru a obţine rezultate optime, tundeţi numai iarbă uscată.

Tunderea ierbii

- Ţineţi unealta conform ilustraţiei din fig. I.
- Balansaţi uşor trimmerul dintr-o parte în alta.
- Atunci când cosiţi iarbă mare, lucraţi în etape, începând de la vârf. Cosiţi câte puţin pe rând.
- Ţineţi unealta la distanţă de obiectele dure şi de plantele delicate.
- Firul de tăiat se va uza mai rapid şi va necesita mai multă alimentare dacă se efectuează operaţii de tuns de-a lungul pavajelor sau a altor suprafeţe abrazive sau dacă se taie buruieni mai groase.
- Dacă unealta începe să funcţioneze încet, reduceţi sarcina.

Finisarea marginilor

Rezultatele optime de cosire sunt realizate pe margini mai late de 50 mm.

- Nu folosiţi unealta pentru a crea margini. Pentru a crea marginile folosiţi o cazma specială.
- Ghidaţi unealtă pe roată (9) sau pe ghidajul pentru margini (10), conform ilustraţiei din fig. J.
- Pentru a face o tăietură mai apropiată, înclinaţi uşor unealta.

Montarea unei bobine noi de fir de tăiat (fig. K)

Bobinele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6481).

- Deconectaţi unealta.
- Ţineţi clapetele (17) apăsate şi scoateţi capacul bobinei (18) din carcasa bobinei (7).
- Scoateţi bobina goală (19) din carcasă.
- Îndepărtaţi murdăria şi iarba rămasă pe capacul şi carcasa bonei.
- Luaţi bobina nouă şi împingeţi-o în protuberanţa de pe carcasa bobinei. Rotiţi uşor bobina până când se aşează.
- Desfaceţi capătul firului de tăiat şi dirijaţi firul prin ochi (20). Firul ar trebui să iasă aproximativ 11 cm din carcasa bobinei.
- Aliniaţi clapetele (17) de pe capacul bobinei cu orificiile de ieşire (21) din carcasa bobinei.
- Împingeţi capacul pe carcasa bobinei până când face clic pe poziţie.

Avertisment! Dacă firele de tăiat depăşesc lama de tăiat (22), tăiaţi-le astfel încât să ajungă până la lamă.

Înfăşurarea unui fir nou pe o bobină goală (fig. L, M și N)

Puteţi înfăşura un fir nou de tăiat pe o bobină goală. Pachetele cu fir de tăiat de schimb sunt disponibile la reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6170 (25 m), A6171 (40 m)).

- Scoateţi bobina goală din unealtă, conform indicaţiilor menţionate anterior.
- Îndepărtaţi orice fir de tăiat rămas pe bobină.
- Introduceţi 2 cm de fir de tăiat în orificiul (23) din bobină, conform ilustraţiei (fig. L).
- Îndoiţi firul de tăiat şi ancoraţi-l în fanta în formă de L (24).
- Înfăşuraţi firul de tăiat pe bobină în direcţia indicată de săgeată. Asiguraţi-vă că înfăşuraţi firul în mod ordonat şi în straturi. Nu încrucişaţi firul (fig. N).
- Atunci când firul de tăiat înfăşurat ajunge la adâncituri (25), tăiaţi-l. Lăsaţi firul să iasă aproximativ 11 cm din bobină şi ţineţi un deget pe acesta pentru a-l fixa (fig. M).
- Procedaţi conform indicaţiilor menţionate anterior pentru a fixa bobina pe unealtă.

Avertisment! Utilizaţi exclusiv fir de tăiat corespunzător, marca Black & Decker.

Depanare

Dacă unealta dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător, urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă problema nu se remediază, vă rugăm să contactaţi agentul de reparaţii Black & Decker local.

Avertisment! Înainte de a continua, deconectaţi unealta.

Aparatul funcţionează încet

- Verificaţi dacă carcasa bobinei se poate mişca nestingherit. Curăţaţi-o dacă este necesar.
- Verificaţi ca firul de tăiat să nu iasă mai mult de 11 cm din carcasa bobinei. În acest caz, tăiaţi-l astfel încât să ajungă doar până la lama de tăiat.

Alimentarea automată cu fir nu funcţionează

- Ţineţi clapetele apăsate şi scoateţi capacul bobinei din carcasă.
- Trageţi firul de tăiat până când iese 11 cm din carcasă. Dacă rămâne fir insuficient pe bobină, instalaţi o nouă bobină de fir de tăiat conform indicaţiilor menţionate anterior.
- Aliniaţi clapetele de pe capacul bobinei cu orificiile de ieşire din carcasă.
- Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic pe poziţie.
- Dacă firul de tăiat depăşeşte lama de tăiat, tăiaţi-l astfel încât să ajungă până la lamă.

Dacă alimentarea automată cu fir nu funcţionează sau dacă bobina este blocată, încercaţi următoarele sugestii:

- Curăţaţi cu atenţie capacul şi carcasa bobinei.
- Scoateţi bobina şi verificaţi dacă maneta se poate mişca liber.
- Scoateţi bobina şi desfăşuraţi firul de tăiat, apoi înfăşuraţi-l din nou în mod ordonat, conform indicaţiilor menţionate anterior. Înlocuiţi bobina conform instrucţiunilor.

Întreţinere

Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei/aparatului şi de curăţarea în mod regulat. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în afara curăţării periodice.

Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:

- Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
- Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
- Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi apoi opriţi unealta.
- Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în afara curăţării periodice.

- Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe unealtă/aparat şi de pe încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
- Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi.
- Curăţaţi în mod regulat firul de tăiat şi bobina folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
- Folosiţi în mod regulat un răzuitor pentru a îndepărta iarba şi mizeria de sub apărătoare.

Protejarea mediului înconjurător

Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru acest produs.

Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.

Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.

Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: **www.2helpU.com**.

Specificaţie tehnică

		ST4525	ST5528 ST5530
		Tip 1	Tip 1
Tensiune de intrare	Vc.a.	230	230
Putere absorbită	W	450	550
Turaţie în gol	min^{-1}	7300	7500
Greutate	kg	2,5	2,5

Valoare vibraţie ponderată mână/braţ conform cu EN 786:
= 3,8 m/s², marjă (K) = 1,5 m/s².
L_{PA} (presiune sonoră) 80 dB(A)
marjă (K) = 1 dB(A)

Declaraţia de conformitate CE

DIRECTIVA MAŞINI DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL LA EXTERIOR

ST4525/ST5528/ST5530

Black & Decker declară că aceste produse descrise în „Specificaţiile tehnice" sunt conforme cu normele: 2006/42/CE, EN 60335-1, EN 60335-2-91.

2000/14/EC, Trimmer de tuns iarba, L ≤ 50 cm, Anexa VIII DEKRA Certificare B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Olanda Nr. identificare autoritate notificată: 0344

Nivel de putere acustică conform cu 2000/14/CE (Articolul 12, Anexa III, L ≤ 50 cm):
L_{WA} (putere sonoră măsurată) 94 dB(A)
marjă (K) = 1 dB(A)
L_{WA} (putere sonoră garantată) 95 dB(A)

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele Black & Decker.

Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
05/11/2013

Garanţie

Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.

În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse

pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu excepţia cazurilor în care:

- Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
- Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
- Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanţe sau accidente;
- S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service Black & Decker.

Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: **www.2helpU.com**.

Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru **www.blackanddecker.co.uk** pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre marca Black & Decker şi despre gama noastră de servicii sunt disponibile la **www.blackanddecker.co.uk**.

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05